

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.enserv.nt-rt.ru || epn@nt-rt.ru

Технические характеристики на шкафы системы обеспечения единого времени

Шкафы системы обеспечения единого времени

Модификации: ЭНТМ-1.5, ЭНТМ-2.5.

Для организации на объекте синхронизации времени необходима установка системы обеспечения единого времени (СОЕВ). Для развертывания СОЕВ предлагается использовать блоки коррекции времени ЭНКС-2, установленные в типовые шкафы СОЕВ: шкаф навесного исполнения ЭНТМ-1.5 и шкаф-стойка напольного исполнения ЭНКС-2.5.

Шкаф устанавливается в удобном для монтажа месте, соединяется с двумя внешними антеннами ГЛОНАСС/GPS (заказывается отдельно) и питанием. Для контроля за состоянием ЭНКС-2 и коммутаторов установлена панель диагностики ЭНМИ-6.


Связь между шкафом СОЕВ и синхронизируемыми устройствами осуществляется через интерфейсы RS-485, RS-232 или по ЛВС объекта.

Шкаф питается от двух вводов 220 В~. Для комфортного обслуживания предусмотрены светильники и сервисная розетка 220 В~.

Технические характеристики

	ЭНТМ-1.5	ЭНТМ-2.5
Состав шкафа	2 × ЭНКС-2, 1 × ЭНМИ-6, 2 × коммутатор ЛВС	
Источник синхронизации времени	глобальные навигационные системы ГЛОНАСС, GPS	
Интерфейсы	2 × Ethernet 100Base-TX, 2 × Ethernet 100Base-FX (SM, SC), 4 × RS-485, 2 × RS-232	
Питание, потребляемая мощность	два ввода питания 100...265 В~ (45...55 Гц), не более 55 ВА	два ввода питания 100...265 В~ (45...55 Гц), не более 60 ВА
Рабочие условия и конструкция	УХЛ3.1, шкаф 600 × 600 × 250 мм, RAL 7035, IP54	УХЛ3.1, шкаф 2200 × 800 × 600 мм, IP54
Вес нетто/брутто	36/38 кг	200/230 кг

Схема питания и информационных связей шкафа представлена ниже.

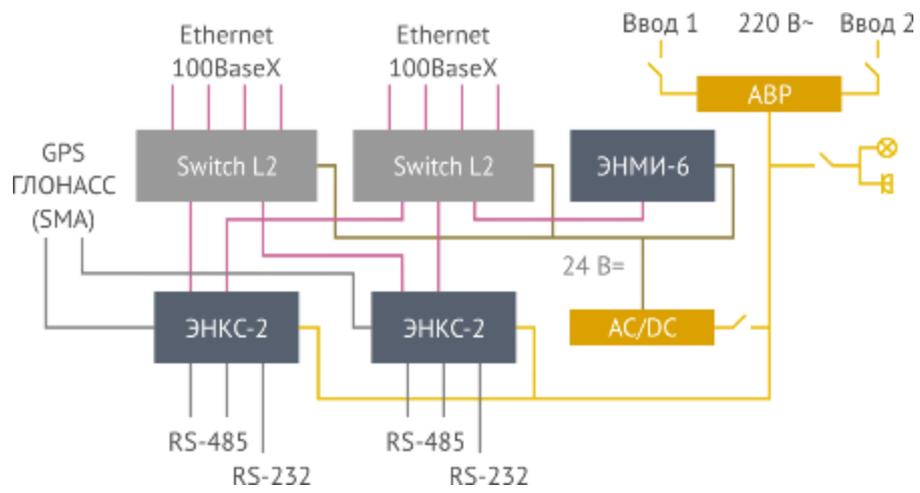

ЭНТМ-1.5



ЭНТМ-2.5



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.enserv.nt-rt.ru || epn@nt-rt.ru